

# Immer mit voller Energie



## System 9

Aufrüst-Set für *Bluetooth*® Freisprecheinrichtungen



**Akkuladefunktion** für eine unbegrenzte Gesprächszeit im Fahrzeug



**Antennenanschluss** einer externen Antenne für eine gehobene Sende- und Empfangsleistung (nur bei BURY ActiveCradle)



**Komfortable und sichere Aufbewahrung** des Handys



**Zum Festeinbau oder optional zum flexiblen Anschließen** über Zigarettenanzünder



**Patentiert:** schnelle und einfache Klick-Montage der Handyhalter

# System 9

Das **System 9** ist das passende Aufrüst-Set für *Bluetooth*<sup>®</sup> Freisprecheinrichtungen, die selbst keine Möglichkeit der Nutzung einer externen Antenne und der Ladung des Handyakkus anbieten. Das **System 9** ist so konzipiert, dass es mit *Bluetooth*<sup>®</sup> Freisprecheinrichtungen verschiedener Hersteller kombiniert werden kann.

1. Den Aufnahmehalter **BURY BasePlate** im Auto montieren
2. Handyhalter in die **BURY BasePlate** einrasten lassen
3. Ihr Handy in den Handyhalter einfach einsetzen bzw. das **BURY ChargingCable** einstecken und immer mit vollem Akku telefonieren



## Aufnahmehalter **BURY BasePlate**

Die unendlich kombinierbare  
Grundausrüstung des Systems



## Handyhalter **BURY ActiveCradle**


Viele handyspezifische Halter mit  
Akkuladefunktion und Antennenanschluss



Im Falle eines Handywechsels brauchen Sie, je nach Handymodell, nur einen neuen **BURY ActiveCradle** Halter zu kaufen

## Handyhalter **BURY ActiveCradle universal**

Ein flexibler Handyhalter mit  
Akkuladefunktion<sup>1</sup>

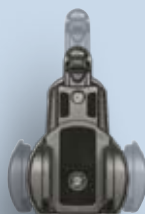

Mit über **600** Handys  
führender Mobiltelefon-  
hersteller kombinierbar



## Handyspezifische Ladekabel **BURY ChargingCable**

zum Verbinden des Handys mit dem  
**BURY ActiveCradle universal** Halter



Im Falle eines Handywechsels brauchen Sie, je nach Handymodell, nur ein neues **BURY ChargingCable**<sup>1</sup> zu kaufen

<sup>1</sup> für die Akkuladefunktion muss ein BURY ChargingCable separat erworben werden