



S9 Cradle Universal 3XL





- DE** KURZANLEITUNG
- EN** QUICK USER GUIDE
- CZ** STRUČNÝ NÁVOD
- ES** GUÍA RÁPIDA
- FR** GUIDE DE DÉMARRAGE
- HU** RÖVID ÚTMUTATÓ
- IT** GUIDA RAPIDA
- NL** BEKNOPTE HANDLEIDING
- PL** KRÓTKA INSTRUKCJA
- PT** BREVE MANUAL
- SK** STRUČNÝ NÁVOD

- DE** **Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**
Sie haben einen Handyhalter der Marke BURY erworben und sich so für ein Produkt mit hoher Qualität sowie höchstem Bedienungskomfort entschieden.
- EN** **Dear customer,**
Congratulations on purchasing a BURY telephone holder for cellular phones. You have chosen a high quality product that is extremely easy to use.
- CZ** **Vážená zákaznice, vážený zákazníku,**
Zakoupili jste si držák pro mobil značky BURY a rozhodli jste se tak pro výrobek vysoké kvality s nejkomfortnější obsluhou.
- ES** **Estimado Cliente:**
Usted ha adquirido un soporte para teléfono móvil de la marca BURY, optando con ello por un producto de alta calidad y máximo confort de manejo.
- FR** **Chère cliente, cher client,**
Vous venez d'acheter un berceau de la marque BURY et avez ainsi choisi un produit de haute qualité ainsi que de confort d'utilisation le plus élevé.
- HU** **Kedves Vásárlónk!**
Ön A BURY márkájú mobiltelefon tartó megvásárlásával kiváló minőségű és kényelmesen kezelhető termékünk mellett döntött.
- IT** **Gentile clientela,**
Avete acquistato un supporto per cellulare di marca BURY, optando così per un prodotto di grande qualità e di massimo comfort di utilizzo.
- NL** **Geachte klant,**
U hebt een mobiele-telefoonhouder van het merk BURY gekocht en zo gekozen voor een product met een hoge kwaliteit alsmede maximaal bedieningsgemak.

- PL** **Szanowna Klientko, szanowny Kliencie,**
kupując uchwyt marki BURY do telefonu komórkowego zdecydowali się Państwo na produkt wysokiej jakości, cechujący się komfortową obsługą.
- PT** **Estimado/a cliente,**
Adquiriu um suporte de telemóvel da marca BURY e decidiu-se por um produto com elevada qualidade, bem como por um grande conforto de operação.
- SK** **Vážení zákazník,**
Kúpili ste si držiak na mobil značky BURY a rozhodli ste sa tak pre výrobok vysokej kvality s najpohodlnejšou obsluhou.

- DE** Lieferumfang
- EN** Scope of supply
- CZ** Rozsah dodávky
- ES** Alcance de suministro
- FR** Fourniture
- HU** A csomag tartalma
- IT** Contenuto della fornitura
- NL** Leveringsomvang
- PL** Zawartość
- PT** Âmbito de fornecimento
- SK** Obsah balenia

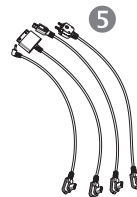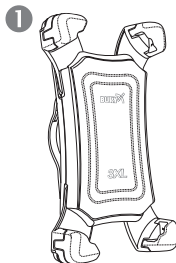

DE Beschreibung der Komponenten:

- 1) Handyhalter
- 2) Vielfältige Justiermöglichkeiten für zahlreiche Handy-Modelle
- 3) Ladekabel (Mikro-USB)
- 4) Kurzanleitung

Optionales Zubehör:

- 5) Handy- und smartphonespezifische Ladekabel

EN Description of the components:

- 1) Cradle
- 2) Set of tips for specific mobile phone models
- 3) Charging cable (Micro USB)
- 4) Short manual

Optional accessories:

- 5) Mobile phone and Smartphone-specific charging cable

CZ Popis součástí:

- 1) Držák
- 2) Různorodé možnosti nastavení pro řadu modelů mobilních telefonů
- 3) Nabíjecí kabel (Micro USB)
- 4) Stručný návod

Volitelné příslušenství:

- 5) Specifický nabíjecí kabel pro mobily a chytré telefony

ES Descripción de los componentes:

- 1) Soporte
- 2) Múltiples posibilidades de ajuste para un gran número de modelos de móviles
- 3) Cable de carga (Micro USB)
- 4) Guía rápida

Accesorios opcionales:

- 5) Cable de carga específico para móviles y smartphones

FR Aperçu des composants :

- 1) Support
- 2) Plusieurs options d'ajustement pour toute une variété de modèles de téléphones portables
- 3) Câble de charge (Micro USB)
- 4) Guide rapide

Accessoires facultatifs :

- 5) Câble de charge spécifique pour téléphones portables et smartphones

HU Az összetevők leírása:

- 1) Mobiltelefon tartó
- 2) Változatos beállítási lehetőségek számos mobiltelefon modellhez
- 3) Töltőkábel (Micro USB)
- 4) Rövid útmutató

Tartozékok - külön kapható:

- 5) Mobiltelefon- és okostelefon-specifikus töltőkábel

IT **Descrizione dei componenti:**

- 1) Supporto
- 2) Numerose possibilità di regolazione per moltissimi modelli di telefoni cellulari
- 3) Cavo di ricarica (micro USB)
- 4) Guida rapida

Accessorio opzionale:

- 5) Cavo di ricarica per telefoni cellulari e smartphones

NL **Beschrijving van de onderdelen:**

- 1) Houder
- 2) Veelzijdige afstellingsmogelijkheden voor vele modellen mobiele telefoons
- 3) Oplaadsnoer (micro USB)
- 4) Beknopte handleiding

Optimaal toebehoren:

- 5) Laadkabel specifiek voor mobiele telefoonen smartphone

PL **Opis komponentów:**

- 1) Uchwyt
- 2) Narożniki justujące umożliwiające dopasowanie do różnych modeli smartfonów/telefonów komórkowych
- 3) Kabel do ładowania (Mikro-USB)
- 4) Skrócona instrukcja

Opcjonalne akcesoria:

- 5) Kable do ładowania telefonów komórkowych i smartfonów

PT Descrição dos componentes:

- 1) Suporte
- 2) Diversas opções de ajuste para inúmeros modelos de telemóvel
- 3) Cabo de carregamento (Micro USB)
- 4) Guia rápido

Acessórios opcionais:


- 5) Cabo de carregamento específico para telemóvel e Smartphone

SK Popis súčastí:

- 1) Držiak na mobil
- 2) Rôzne možnosti nastavenia pre celý rad modelov mobilných telefónov
- 3) Nabíjací kábel (Micro USB)
- 4) Stručný návod

Príslušenstvo k dostaniu samostatne:

- 5) Káble pre nabíjanie mobilných telefónov a smartfónov.

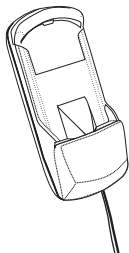S9 Base

+

S9 Cradle Universal 3XL


+

BURY ChargingCable

DE So passen Sie Ihren S9 Cradle Universal 3XL Halter an Ihr Handy an:


1. Wählen Sie die geeigneten Justiereinlagen und passen Sie die Tiefe des Halters an Ihr Handy an.

Um einen für einen bestimmten Modell des Mobiltelefons / Smartphones geeignete Typ der Eckhalter zu wählen, machen Sie sich mit der entsprechenden Kompatibilitätsliste vertraut. Diese Liste finden Sie auf unserer Internetseite im Downloadbereich des Produktes unter: www.bury.com.


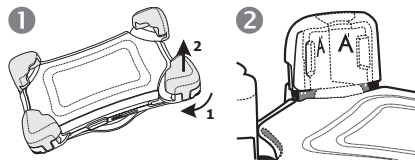
**Achtung:**

► Jedes Eckhalter-Set wird mit einer Buchstaben-bezeichnung auf der Innenseite der Eckhalter versehen.

2. **WICHTIG:** Schließen Sie den Halter!

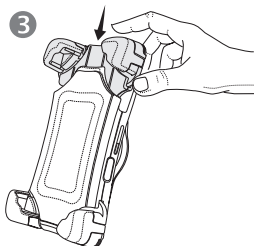


3. Drücken Sie die 3 Entriegelungsstifte und ziehen Sie die Ecken vom Halter weg.

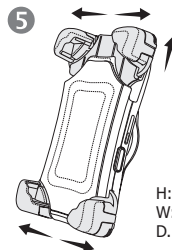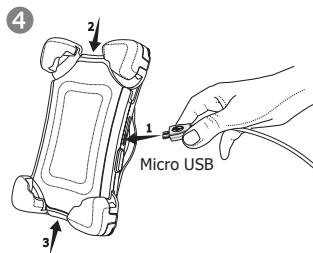


H: min. 128 mm – max. 165 mm
W: min. 56 mm – max. 90 mm
D: min. 8 mm – max. 20 mm

4. Setzen Sie Ihr Mobiltelefon in den Halter ein.

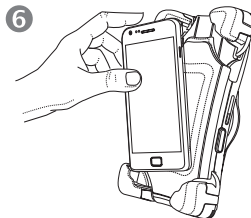


5. Stellen Sie nun die gewünschte Höhe oder Tiefe Ihres Handys ein. Lösen Sie dann die Entriegelungsstifte, um die Positionen beizubehalten.

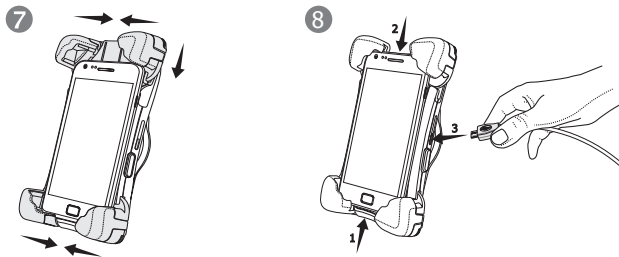

6. Um einen sicheren Halt zu gewährleisten, passen Sie nun noch die Eckelemente an die Höhe an.









EN Adapting the S9 Cradle Universal 3XL to the mobile phone:

1. Select appropriate corner inserts and adjust out to depth of phone.  → 11 **1**

To be able to select the suitable type of corner fastener for a certain model of mobile phone / smartphone, please familiarize yourself with the corresponding compatibility list. This list is available on our internet site in the download area for the product at www.bury.com.

Important:

▶ Every corner fastener set is equipped with a letter notation which is positioned on the interior side of the corner fastener.  → 11 **2**


2. **Important:** Close the cradle.  → 11 **3**
3. Push in three locking buttons then extend corners outwards.  → 12 **4 5**
4. Insert the smartphone into the cradle.  → 12 **6**
5. Adjust all corners to fit length and width of the phone. Release the three locking buttons to set position.  → 13 **7 8**
6. Adjust corners to the appropriate depth for tight and secure fit.  → 13 **9**

CZ Takto přizpůsobíte svůj univerzální stojan S9 Cradle Universal 3XL svému mobilnímu telefonu:

1. Zvolte vhodnou přizpůsobovací vložku a přizpůsobte hloubku stojanu svému mobilnímu telefonu.  → 11 **1**

Abyste pro určitý model mobilního telefonu / chytrého telefonu zvolili správný typ rohového stojanu, seznamte se s příslušným seznamem kompatibility. Tento seznam naleznete na naší internetové stránce v oblasti stahování tohoto produktu pod: www.bury.com.


Pozor:


► Každá sada rohového stojanu je opatřena na vnitřní straně rohového stojanu vlastním písmenovým označením.  → 11 **2**

2. **DŮLEŽITÉ:** Zavřete stojan!  → 11 **3**

3. Stiskněte 3 odjišťovací kolíky a stáhněte ze stojanu rohy.  → 12 **4 5**

4. Postavte svůj mobilní telefon do stojanu.  → 12 **6**

5. Nastavte nyní požadovanou výšku nebo hloubku svého mobilního telefonu. Pro zachování polohy nyní uvolněte odjišťovací kolíky.  → 13 **7 8**

6. Pro zajištění stability nyní přizpůsobte výšce ještě rohové prvky.  → 13 **9**


ES **Cómo adaptar el soporte S9 Cradle Universal 3XL al teléfono móvil:**


1. Seleccione las piezas de ajuste apropiadas y adapte la profundidad del soporte a su móvil.  → 11 **1**


Para seleccionar el tipo de soporte angular adecuado para un determinado modelo de teléfono móvil / Smartphone, consulte la lista de compatibilidad correspondiente. Esta lista está disponible en el área de descargas de productos de nuestra página web en: www.bury.com.


Atención:

► Cada juego de soportes angulares está señalado con una letra en la parte interior de los soportes angulares.  → 11 **2**

2. **IMPORTANTE:** cierre el soporte.  → 11 **3**

3. Presione los 3 pernos de desbloqueo y tire de las esquinas hacia afuera.  → 12 **4** **5**


4. Coloque el móvil en el soporte.  → 12 **6**

5. A continuación, ajuste la altura o la profundidad deseada de su móvil. Suelte los pernos de desbloqueo para mantener la posición.  → 13 **7** **8**

6. Para asegurar una sujeción segura, finalmente adapte las esquinas a la altura.  → 13 **9**

FR Comment ajuster votre support S9 Cradle Universal 3XL votre téléphone portable :


1. Choisissez les inserts d'ajustement appropriés et ajustez la profondeur du support à votre téléphone portable.


 → 11 **1**

Afin de choisir un support d'angle de type approprié pour un certain modèle de téléphone mobile / smartphone, consultez la liste de compatibilité correspondante. Cette liste se trouve sur notre site Internet dans l'espace de téléchargement du produit à cette adresse : www.bury.com


Attention :


► Chaque ensemble de supports d'angle est pourvu d'une lettre spécifique, située sur la face intérieure des supports d'angle.  → 11 **2**

2. **IMPORTANT** : fermez le support !  → 11 **3**


3. Appuyez sur les 3 goujons de déverrouillage et écartez les coins du support.  → 12 **4 5**

4. Placez votre téléphone mobile dans le support.  → 12 **6**

5. Ajustez maintenant le support à la hauteur ou la profondeur de votre téléphone. Relâchez ensuite les goujons de déverrouillage de manière à le maintenir en position.  → 13 **7 8**

6. Pour garantir un parfait maintien, ajustez maintenant les coins à la hauteur.  → 13 **9**

HU Így állíthatja be S9 Cradle Universal 3XL tartóját a mobiltelefonjához:






1. Válassza ki a megfelelő sarokbetéteket és állítsa be a tartó mélységét a mobiltelefon méretéhez.  → 11 **1**

Annak érdekében, hogy egy adott mobiltelefon-/okostelefon modellhez a megfelelő típusú saroktartót válassza, kérjük, tekintse át a vonatkozó kompatibilitási listát. Ezt a listát internetoldalunkon, a termékhez tartozó letöltési területen találja az alábbi címen. www.bury.com


Figyelem:

▶ Minden saroktartó elem rendelkezik egy betűjelöléssel, mely a saroktartó belső oldalán látható.

 → 11 **2**

2. **FONTOS:** Zárja le a tartót!  → 11 **3**
3. Nyomja le a 3 kireteszelő pecket és húzza kifelé a tartó sarkait.  → 12 **4 5**
4. Helyezze be mobiltelefonját a tartóba.  → 12 **6**
5. Állítsa be a mobiltelefon által megkívánt magasságot, vagy mélységet, majd oldja ki a kireteszelő peckeket a pozíció megtartásához.  → 13 **7 8**
6. A biztos tartáshoz állítsa be a sarokelemeket is a magassághoz.  → 13 **9**

IT Ecco come adattare il supporto S9 Cradle Universal 3XL al telefono cellulare:

1. Selezionare il dispositivo di regolazione più adatto e regolare la profondità del supporto al proprio telefono cellulare.  → 11 **1**

Per scegliere un tipo di sostegno angolare adatto ad un determinato modello di telefono cellulare / smartphone, consultare la relativa lista di compatibilità. Questa lista è disponibile al nostro sito internet, all'area download del prodotto, all'indirizzo: www.bury.com.

Attenzione:


► Ciascun set sostegno angolare è contrassegnato da una denominazione in lettere sul lato interno.


 → 11 **2**

2. **IMPORTANTE:** chiudere il supporto!  → 11 **3**


3. Premere le 3 punte della spina di sbloccaggio e staccare gli angoli dal supporto.  → 12 **4 5**

4. Montare il proprio telefono cellulare nel supporto.  → 12 **6**

5. Impostare ora l'altezza o la profondità desiderata del proprio telefono cellulare. Sbloccare poi le punte della spina di sbloccaggio per mantenere la posizione impostata.  → 13 **7 8**

6. Per assicurarsi che il dispositivo sia ben fissato, adattare ora anche gli elementi angolari all'altezza.  → 13 **9**

NL Zo past u uw S9 Cradle Universal 3XL-houder aan uw mobiele telefoon aan:


1. Kies de geschikte kalibreerinleggers en pas de diepte van de houder aan uw mobiele telefoon aan.  → 11 **1**


Als u een bepaalde hoekhouder wilt kiezen die geschikt is voor uw model mobiele telefoon / smartphone, dan dient u zich vertrouwd te maken met de betreffende compatibiliteitslijst. Deze lijst vindt u op onze internetpagina in het downloadgedeelte van het product: www.bury.com.


Let op:


► Elke hoekhouderset wordt aan de binnenzijde van de hoekhouders voorzien van een letteraanduiding.  → 11 **2**

2. **BELANGRIJK:** sluit de houder!  → 11 **3**

3. Druk op de 3 ontgrendelstiften en trek de hoeken weg van de houder.  → 12 **4 5**

4. Zet uw mobiele telefoon in de houder.  → 12 **6**

5. Stel nu de gewenste hoogte of diepte van uw mobiele telefoon in. Maak vervolgens de ontgrendelstiften los om de posities vast te zetten.  → 13 **7 8**

6. Voor een stabiele bevestiging past u nu nog de hoekelementen aan de hoogte aan.  → 13 **9**

PL Dopasowanie uchwytu S9 Cradle Universal 3XL do telefonu/smartfona:

1. Wybrać odpowiednie końcówki trzymające i dostosować głębokość uchwytu do telefonu.  → 11 

Aby wybrać właściwy typ końcówek trzymających do określonego modelu smartfona/telefonu komórkowego, należy zapoznać się z odpowiednią listą kompatybilności. Lista ta jest dostępna na naszej stronie internetowej www.bury.com w obszarze plików do pobrania danego produktu.



Uwaga:




► Każdy zestaw narożników justujących posiada oznaczenia literowe na wewnętrznej stronie.



 → 11 

2. **Ważne:** Zamknąć uchwyt.  → 11 


3. Wcisnąć trzy przyciski blokowania, a następnie rozszerzyć narożniki na zewnątrz.  → 12  

4. Włożyć smartfona do uchwytu.  → 12 

5. Teraz ustawić żądaną wysokość i szerokość uchwytu do telefonu. Następnie zablokować w celu zachowania tych ustawień.  → 13  

6. Aby zapewnić właściwe ułożenie telefonu w uchwycie, dopasować końcówki trzymające do grubości telefonu.  → 13 


PT Deste modo adapta o suporte S9 Cradle Universal 3XL ao seu telemóvel:


1. Seleccione as entradas de ajuste adequadas e adapte a profundidade do suporte ao seu telemóvel.  → 11 **1**

Para escolher um tipo de canto de encaixe adequado para um determinado modelo de telemóvel / Smartphone, familiarize-se com a correspondente lista de compatibilidade. Pode encontrar esta lista na nossa página de internet na secção de downloads: www.bury.com.

Atenção:


▶ Cada conjunto de cantos de encaixe é provido de uma designação alfabética no lado interior.

 → 11 **2**

2. **IMPORTANTE:** Feche o suporte!  → 11 **3**

3. Pressione as 3 cavilhas de desbloqueio e afaste os cantos do suporte.  → 12 **4** **5**

4. Insira o seu telemóvel no suporte.  → 12 **6**

5. Ajuste a altura ou profundidade pretendida do seu telemóvel. Solte as cavilhas de desbloqueio para manter as posições.  → 13 **7** **8**

6. Para garantir um apoio seguro, ajuste a altura dos elementos de canto.  → 13 **9**

SK Takto prispôsobíte svoj univerzálny stojan S9 Cradle Universal 3XL svojmu mobilnému telefónu:

1. Zvoľte vhodnú prispôbovaciu vložku a prispôbte hĺbku stojanu svojmu mobilnému telefónu.  → 11 **1**

Aby ste zvolili pre určitý model mobilného telefónu / inteligentného telefónu vhodný typ rohových držiakov, prečítajte si príslušný zoznam kompatibility. Tento zoznam nájdete na internetovej stránke produktu v oblasti na stiahnutie na: www.bury.com.


Pozor:

► Každá sada rohového držiaku je na vnútornej strane rohového držiaku označená vlastnou písmenovou značkou.  → 11 **2**

2. **DÔLEŽITÉ:** Zatvorte stojan!  → 11 **3**





3. Stlačte 3 odist'ovacie kolíky a stiahnite zo stojanu rohy.  → 12 **4 5**

4. Postavte svoj mobilný telefón do stojanu.  → 12 **6**

5. Teraz nastavte požadovanú výšku alebo hĺbku svojho mobilného telefónu. Pre zachovanie polohy teraz uvoľnite odist'ovacie kolíky.  → 13 **7 8**

6. Pre zaistenie stability teraz prispôbte výške ešte rohové prvky.  → 13 **9**

- DE** S9 Cradle Universal 3XL im Fahrzeug befestigen
- EN** Installing the S9 Cradle Universal 3XL in the vehicle
- CZ** Upevnění S9 Cradle Universal 3XL ve vozidle
- ES** Fijación de S9 Cradle Universal 3XL en el vehículo
- FR** Fixation du S9 Cradle Universal 3XL dans le véhicule
- HU** A S9 Cradle Universal 3XL rögzítése a gépjárműben
- IT** Fissare S9 Cradle Universal 3XL nel veicolo
- NL** S9 Cradle Universal 3XL in het voertuig bevestigen
- PL** Mocowanie S9 Cradle Universal 3XL w samochodzie
- PT** Fixar o S9 Cradle Universal 3XL no veículo
- SK** Pripevnenie S9 Cradle Universal 3XL vo vozidle

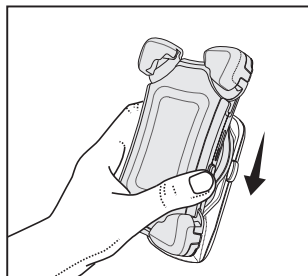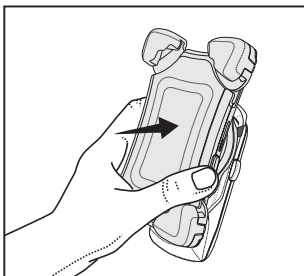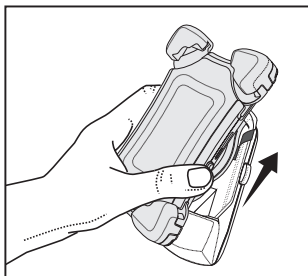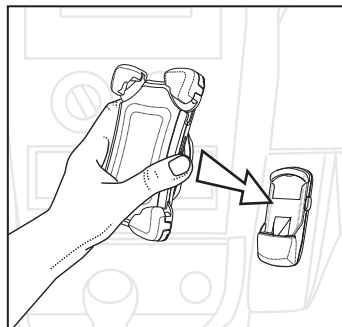

- DE** **Achtung:**
▶ Eine korrekte Befestigung des S9 Cradle Universal 3XL an der S9 Base wird durch ein wahrnehmbares „Klicken“ signalisiert.
- EN** **Important:**
▶ The correct mounting of the S9 Cradle Universal 3XL in the S9 Base is signalled by a perceptible 'clicking' sound.
- CZ** **Pozor:**
▶ Správné upevnění S9 Cradle Universal 3XL na S9 Base je signalizováno slyšitelným „zacvaknutím“.
- ES** **Atención:**
▶ Al fijar correctamente el S9 Cradle Universal 3XL en el soporte de admisión S9 Base de BURY, se oirá un “clic” claramente perceptible.
- FR** **Attention :**
▶ Lorsque le S9 Cradle Universal 3XL est correctement fixé à la S9 Base, vous entendez un « clic ».
- HU** **Figyelem:**
▶ A S9 Cradle Universal 3XL korrekt rögzítését a S9 Base-n egy jól hallható „kattanás” jelzi.
- IT** **Attenzione:**
▶ Il corretto fissaggio di S9 Cradle Universal 3XL alla S9 Base viene segnalato da un percepibile “click”.

- NL** **Let op:**
▶ Bij correcte bevestiging van de S9 Cradle Universal 3XL op de S9 Base is een duidelijke “klik” hoorbaar.
- PL** **Uwaga:**
▶ O prawidłowym zamocowaniu S9 Cradle Universal 3XL na wieszaku S9 Base będzie świadczyć „kliknięcie”.
- PT** **Atenção:**
▶ Uma fixação correcta do suporte S9 Cradle Universal 3XL na S9 Base é sinalizada por um “Clique” perceptível.
- SK** **Pozor:**
▶ Správne pripevnenie S9 Cradle Universal 3XL na S9 Base je signalizované počutelným „zacvaknutím”.
- DE** **Den Halter S9 Cradle Universal 3XL aus der S9 Base herausnehmen.**
Achtung:
▶ Bevor Sie den Halter aus der S9 Base herausnehmen, müssen Sie die Blockade durch das Drücken des Sperrknopfes auf der rechten Seite der S9 Base auflösen.
- EN** **Removing the S9 Cradle Universal 3XL from the S9 Base.**
Important:
▶ Before you remove the cradle from the S9 Base you will have to remove the blocking mechanism by pressing the locking button on the right hand side of the S9 Base.

CZ Sejmutí S9 Cradle Universal 3XL z S9 Base.**Pozor:**

► Dříve než stojan z S9 Base sejmete, musíte uvolnit zablokování stisknutím pojistného tlačítka na pravé straně S9 Base.

ES Extracción del S9 Cradle Universal 3XL del S9 Base de BURY.**Atención:**

► Antes de retirar el soporte del soporte de admisión S9 Base de BURY, debe eliminar el bloqueo presionando el botón de bloqueo en la parte derecha del S9 Base de BURY.

FR Ôter le support S9 Cradle Universal 3XL de la S9 Base.**Attention :**

► Avant d'ôter le support de la S9 Base, vous devez défaire le mécanisme de blocage en appuyant sur le bouton de verrouillage situé à droite de la S9 Base.

HU A S9 Cradle Universal 3XL tartó kivétele a S9 Base-ből**Figyelem:**

► Mielőtt kivesszi a tartót a S9 Base-ből, oldja fel a rögzítést a lezárófej megnyomásával, melyet a S9 Base jobb oldalán talál.

IT Togliere il sostegno S9 Cradle Universal 3XL dalla S9 Base.**Attenzione:**

► Prima di togliere il sostegno dalla S9 Base, è necessario rilasciare il blocco premendo il tasto di blocco sul lato destro della S9 Base.

NL De houder S9 Cradle Universal 3XL uit de S9 Base nemen.**Let op:**

► Voordat u de houder uit de S9 Base neemt, moet u de blokkering opheffen door op de blokkeerknop aan de rechter zijde van de S9 Base te drukken.

PL Zdejmovanie uchwyty S9 Cradle Universal 3XL z S9 Base**Uwaga:**


► Przed zdjęciem uchwyty z S9 Base należy zwolnić blokadę przez naciśnięcie przycisku z prawej strony S9 Base.

PT Retirar o suporte S9 Cradle Universal 3XL da S9 Base.**Atenção:**

► Antes de retirar o suporte da S9 Base tem que levantar o bloqueio, pressionando o botão de bloqueio no lado direito da S9 Base.

SK Odoberanie S9 Cradle Universal 3XL z S9 Base.**Pozor:**

► Skôr ako držiak z S9 Base odoberiete, musíte uvoľniť zablokovanie stlačením poistného tlačidla na pravej strane S9 Base.

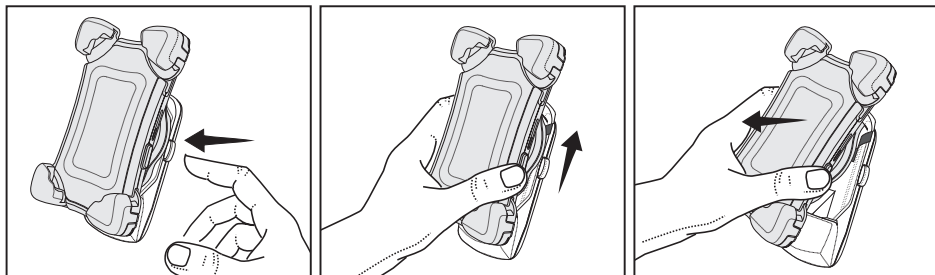

DE Eine ausführliche Bedienungsanleitung für die S9 Cradle Universal 3XL finden Sie auf unserer Webseite unter der Adresse: www.bury.com

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

EN A detailed instructions manual for the S9 Cradle Universal 3XL is available on our website under the following address: www.bury.com

Have a good trip!

CZ Podrobný návod k obsluze pro S9 Cradle Universal 3XL naleznete na naší internetové stránce na adrese: www.bury.com

Přejeme Vám příjemnou jízdu.

ES Encontrará un manual de instrucciones más detallado sobre el S9 Cradle Universal 3XL de BURY en nuestra página web con la dirección: www.bury.com

Le deseamos un buen viaje.

FR Une notice d'utilisation détaillée pour S9 Cradle Universal 3XL est disponible sur notre site Internet à l'adresse : www.bury.com

Nous vous souhaitons un bon voyage !

HU A S9 Cradle Universal 3XL kezelési útmutatóit weboldalunkon töltheti le a www.bury.com címen.

Kellemes utat kívánunk Önnek.

IT Le istruzioni per l'uso complete per il S9 Cradle Universal 3XL sono contenute nel nostro sito internet, all'indirizzo: www.bury.com

Vi auguriamo buon viaggio.

NL Een uitvoerige handleiding voor de S9 Cradle Universal 3XL vindt u op onze website:
www.bury.com

Wij wensen u een goede reis.

PL Dokładna instrukcja obsługi S9 Cradle Universal 3XL dostępna jest na naszej stronie internetowej: www.bury.com

Życzymy Państwu szerokiej drogi.

PT Encontra instruções de utilização detalhadas para o S9 Cradle Universal 3XL na nossa página Web em: www.bury.com

Desejamos-lhe boa viagem!

SK Podrobný návod na obsluhu pre S9 Cradle Universal 3XL nájdete na našej internetovej stránke na adrese: www.bury.com

Prajeme Vám príjemnú cestu.

EXPRESS WARRANTY AGAINST DEFECTS – AUSTRALIA:

This product if imported by Point to Point Distributions Pty Ltd is warranted in Australia to be free from any defect in material and workmanship, subject to the following terms and conditions.

Who provides this warranty: Point to Point Distributions Pty Ltd
Unit 9, 7-8 Len Thomas Place Narre Warren Vic, 3805.
Tel: +61 3 8794 1800
Email: service@ptpdist.net.au

Geographical Region: PRODUCTS PURCHASED IN AUSTRALIA
imported by Point to Point Distributions Pty Ltd.

Warranty Period: 2 YEARS FROM DATE OF PURCHASE
(please retain your receipt as your proof of purchase will be required to valid warranty claim)

WARRANTY CLAIM PROCESS:

In the unfortunate event of a failure of your product, please contact Point to Point Distributions via our email address or phone:

Tel: +61 3 8794 1800

EMAIL: service@ptpdist.com.au.

PTP will ask you to provide evidence of your purchase receipt, to establish the warranty claim is within the 2 year warranty period. Failure to provide your purchase receipt will result in PTP rejecting your warranty claim. PTP offers an advance replacement of your faulty product. Please note our replacement units are a like-for-like product, and may be refurbished units that are of the exact same model and version. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired.

Refurbished parts may be used to repair the goods. Upon validation of your warranty claim, PTP will send your replacement unit, freight paid and include a pre-paid return bag for the return of the faulty product. If you choose do not wish to proceed with the warranty claim, you must return the replacement unit to us using the pre-paid return bag. Failure by the customer to return either unit within 14 days may incur a charge for the cost of the replacement unit.

WARRANTY EXCLUSIONS.

Failure to provide a proof of purchase will result in your warranty claim being rejected.

Product failure due to customer misuse, abuse or abnormal use, failure by the customer to take reasonable care, failure sure to not using the product in accordance with instructions stated in the manufacturers user guide.

Product failure due to recommended installation procedures not being followed as stated in the manufacturers guide.

YOUR RIGHTS UNDER THE AUSTRALIAN CONSUMER LAW

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.

You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonable foreseeable loss or damage. You are entitled to have goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Version 06/2017
60.0919.0-02-200617